

1. 適用

本仕様書は、デジタル信号双方向光変換モジュール

送信機：DSD-008C-OPT (S3) G、受信機：DSD-008C-OPT (S5) G に適用する。

2. 概要

本製品は送信機 DSD-008C-OPT (S3) G と受信機 DSD-008C-OPT (S5) G を

1本の光ファイバで接続することにより、8点の無電圧接点信号を光信号に変換し、光信号を8点の無電圧接点出力に変換することで、他方の光変換モジュールと双方向送受信するモジュールである。

3. 伝送距離

○伝送距離は、製品の許容損失と光ファイバの損失量により決まります。

本製品は発光強度の最小値が -15dBm 、最小受光感度が -32dBm であるため、許容損失(パワーマージン)は、 $-15\text{dBm} - (-32\text{dBm}) = 17\text{dB}$ となります。

シングルモード光ファイバ損失量を 0.5dB/km とすると、

最大伝送距離は、許容損失 $17\text{dB} \div$ 光ファイバ損失 $0.5\text{dB} = 34\text{km}$ となります。

(中継アダプタやコネクタ等、光ファイバ以外の損失及びマージンは計算式に含まれておりません。)

(実際に使用する光ファイバの損失によって、最大伝送距離は異なります。)


○本製品は、マルチモード光ファイバ (GI50/125)、シングルモード光ファイバ (SM10/125) 兼用です。

ただし、マルチモード光ファイバ (GI50/125) の最大伝送距離は、光許容損失に関わらず最大 3km となります。尚、マルチモード光ファイバ損失は 3dB/km 以下のものをご使用ください。

○マルチモード光ファイバ (GI50/125) 使用時には、シングルモード光ファイバ (SM10/125) に比べ、


発光強度が高くなります。受信機側の最大受光電力を超えないようにしてください。

4. システム構成

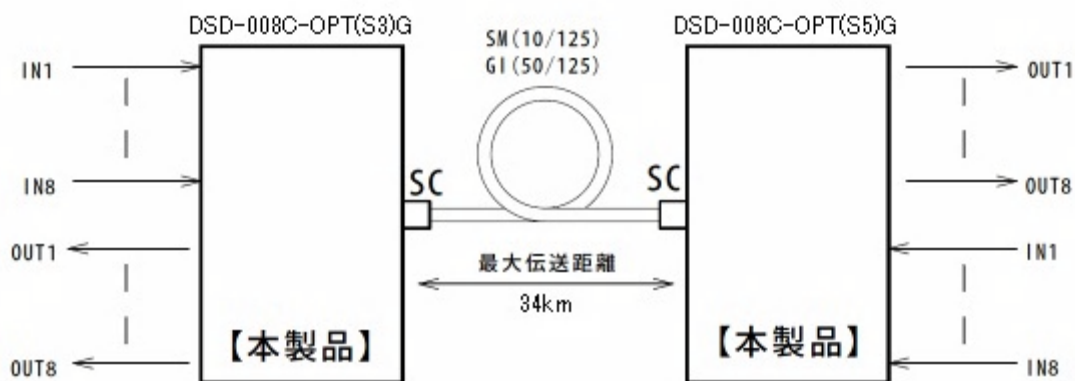


接続構成

5. 送信部入力インターフェイス

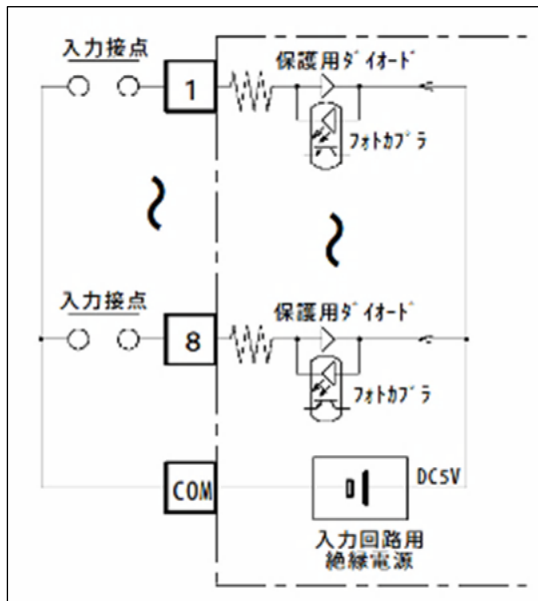

入力構成

6. 受信部出力インターフェイス

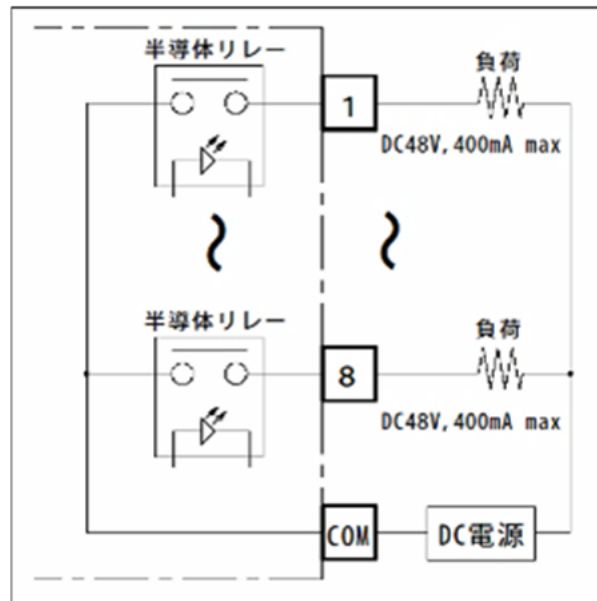

出力構成

7. 電源・入出力用コネクタ適用線種

単線/撚線 0.14~1.5mm²、AWG26~16


8. 配線作業 (電源・入出力用コネクタ共通)

※配線作業を行う際には、通電が停止している事をご確認下さい。


- ①コネクタプラグに電線を挿入し、電線締付け用ネジにて固定して下さい。
- ②コネクタプラグを本体側コネクタに差し込んで下さい。



本体側コネクタ



差し込む



コネクタプラグ

電線締付け用ネジ

1 2

電線を挿入



剥き線長さ：7mm

締付けトルク：0.22-0.25Nm

9. 主な仕様

| 型番 | | DSD-008C-OPT (S3) G | DSD-008C-OPT (S5) G | |
|--------------|---------------|---|--------------------------------|--|
| 伝送信号 | | 接点信号 入力 8 点、出力 8 点 | | |
| 光学的仕様 | 光信号変調方式 | デジタル強度変調 | | |
| | 適合光ファイバ | シングルモードファイバ (SM 10/125) マルチモードファイバ (GI 50/125) | | |
| | 適合光コネクタ | SC 型 (JIS C 5973 F04) (PC 研磨) | | |
| | 最大伝送距離 (目安) | SMF 34 km (光ファイバ損失 0.5dB/km 時) MMF 3 km (光ファイバ損失 3.0dB/km 時) | | |
| | 発光素子 | LD | | |
| | 受光素子 | PIN-PD | | |
| | 発光波長 | 1310nm | 1550nm | |
| | 受光波長 | 1550nm | 1310nm | |
| 電氣的仕様 | 送信部 | 入力インターフェイス | 無電圧接点 | |
| | | コモン線 | 1 本 | |
| | | 許容線路抵抗 | 各 CH/1kΩ 以下、COM/300Ω 以下 | |
| | | 信号コネクタ | MC1, 5/9-G-3, 5 (フェニックスコンタクト製) | |
| | | 回路絶縁 | フォトカプラ絶縁 | |
| | 受信部 | 出力インターフェイス | 半導体リレー | |
| | | コモン線 | 1 本 | |
| | | 接点定格 | DC48V, 400mA 以下 | |
| | | 接点動作速度 | 4msec 以下 | |
| | | 信号コネクタ | MC1, 5/9-G-3, 5 (フェニックスコンタクト製) | |
| 電源部 | 回路絶縁 | フォトカプラ絶縁 | | |
| | 使用電源 | DC5V±2% | | |
| | 消費電流 | 800mA 以下 | | |
| エラー処理 | 電源コネクタ | MC1, 5/2-G-3, 5 (フェニックスコンタクト製) | | |
| | フレームエラー | 前値保持 | | |
| | 電源断 | 全点リセット | | |
| 状態 | 光回線断 | 全点リセット | | |
| | LED 表示 | 電源、送信、受信、接点信号 (全点) | | |
| 外形 (取付板を含まず) | | 90.5W × 74D × 18.2H (mm) | | |
| 重量 (取付板を含まず) | | 約 190g | | |
| 動作温度 | | -10~60°C (結露なきこと) | | |
| 保存温度 | | -20~+80°C (結露なきこと) | | |
| オプション | 入出力用コネクタ (付属) | | | |
| | 電源用コネクタ (付属) | | | |
| | 取付板 (付属) | | | |
| | L 座板 (別売) | | | |

10. 光学的仕様

| | | DSD-008C-OPT (S3) G | | | DSD-008C-OPT (S5) G | | | 単位 |
|----|--------|---------------------|------|------|---------------------|------|------|-----|
| | | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |
| 発光 | 発光強度※ | -15 | — | -5 | -15 | — | -5 | dBm |
| | 発光波長 | 1260 | 1310 | 1360 | 1500 | 1550 | 1600 | nm |
| 受光 | 受光感度 | — | — | -32 | — | — | -32 | dBm |
| | 最大受光電力 | -3 | — | — | -3 | — | — | dBm |
| | 受光波長 | 1500 | — | 1600 | 1260 | — | 1360 | nm |

※シングルモードファイバ (SM 10/125) 使用時


11. 電氣的仕様

| 項目 | 条件 | Min | Typ | Max | 単位 | |
|----------------|---|-------------------|------|-----|-----|------|
| 消費電流 (送受共通) | ①Vcc=5V ②DSD-008C-OPT (S3) G と DSD-008C-OPT (S5) G を 光接続 ③入力すべて ON ④出力すべて ON | — | — | 800 | mA | |
| 通信速度 | | — | — | 2M | bps | |
| 入力側 | 許容線路抵抗 | 各 CH 入力端子 | — | — | 1k | Ω |
| | | COM 端子 | — | — | 300 | Ω |
| | 出力電圧 | 各 CH 入力端子—COM 端子間 | — | — | 5 | V |
| | 絶縁抵抗 | 変換機—入力端子間 | 1000 | — | — | MΩ |
| | 保護回路 | 印加耐電圧 | — | — | 30 | V |
| 接点側 | 阻止電圧 | DC | — | — | 48 | V |
| | オン電流 | | — | — | 400 | mA |
| | オン抵抗 | | — | — | 2 | Ω |
| | 動作時間 | | — | 0.8 | 2 | msec |
| | 復帰時間 | | — | 0.1 | 0.5 | msec |
| 絶縁抵抗 | 変換機—出力端子間 | 1000 | — | — | MΩ | |


12. 絶対最大定格

| | 値 | 単位 | 備考 |
|------|------|-----|----|
| 電源電圧 | 5.5 | V | DC |
| 接点側 | 阻止電圧 | 60 | V |
| | オン電流 | 400 | mA |

1 3 - 1. 外形図 (送受共通)

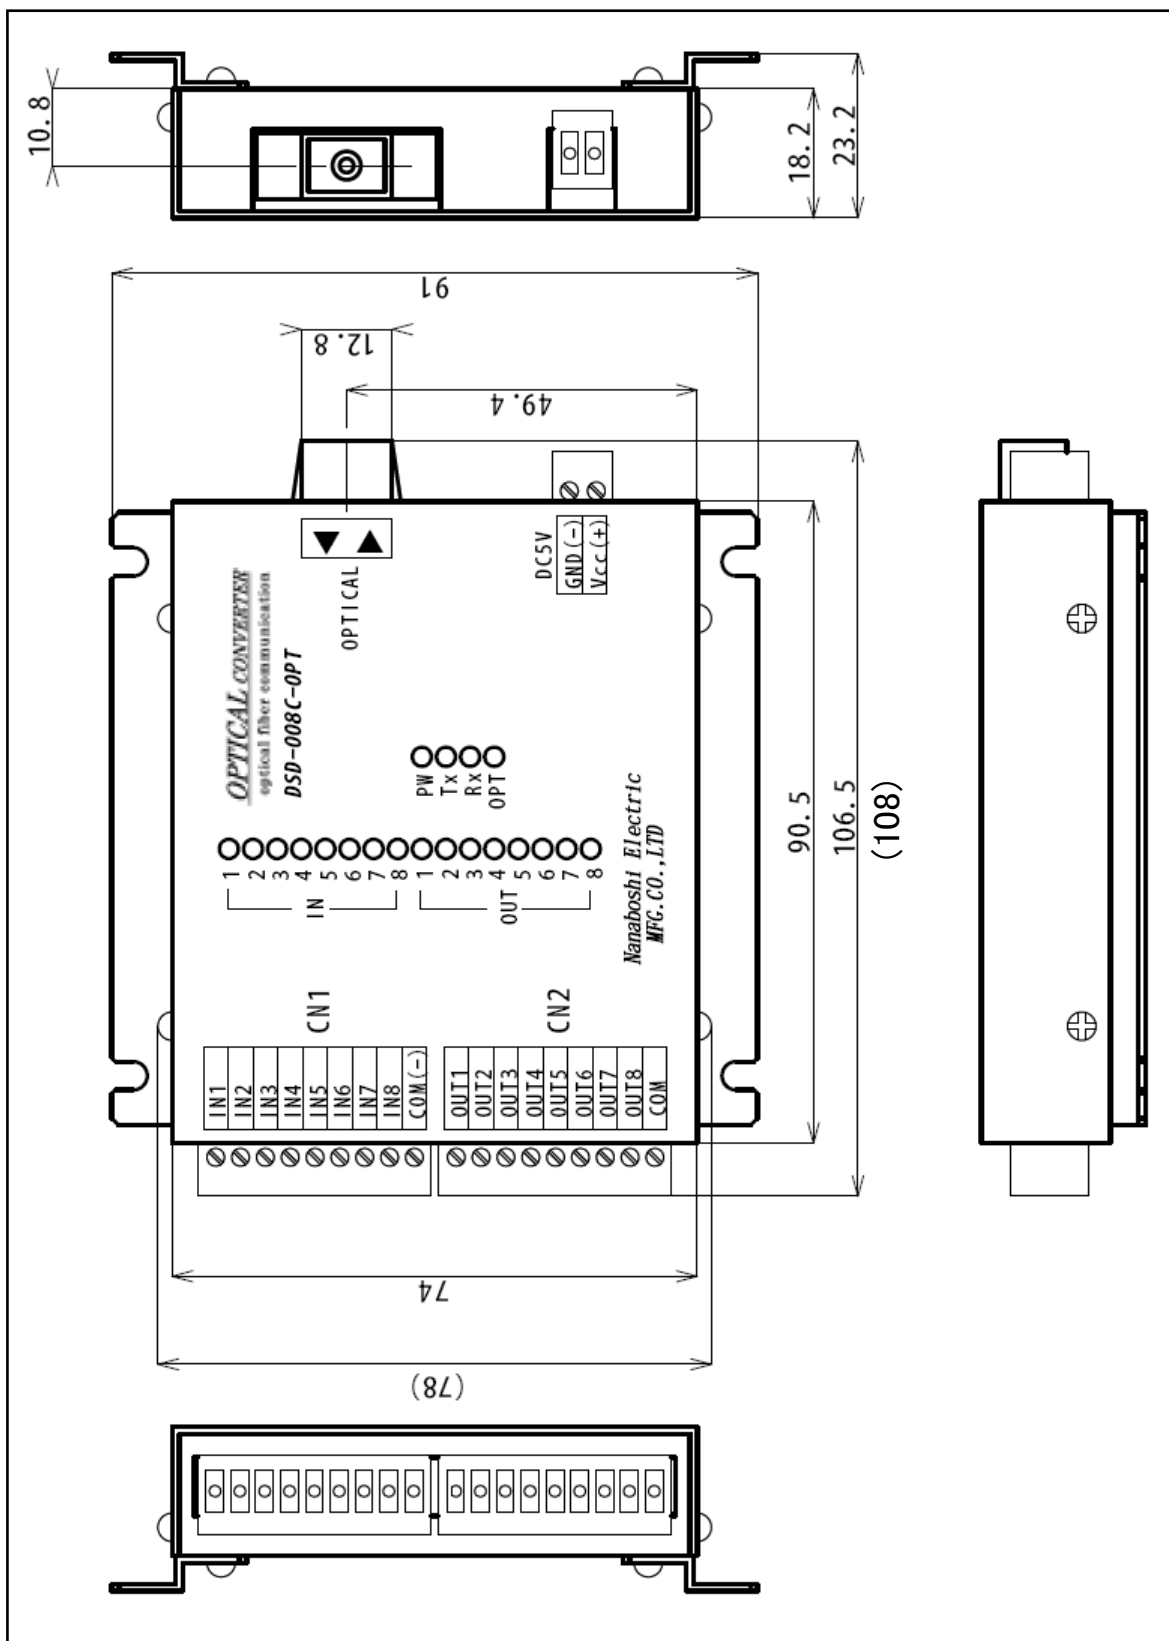


13-2. 標準取付板装着時の取付寸法 (送受共通)

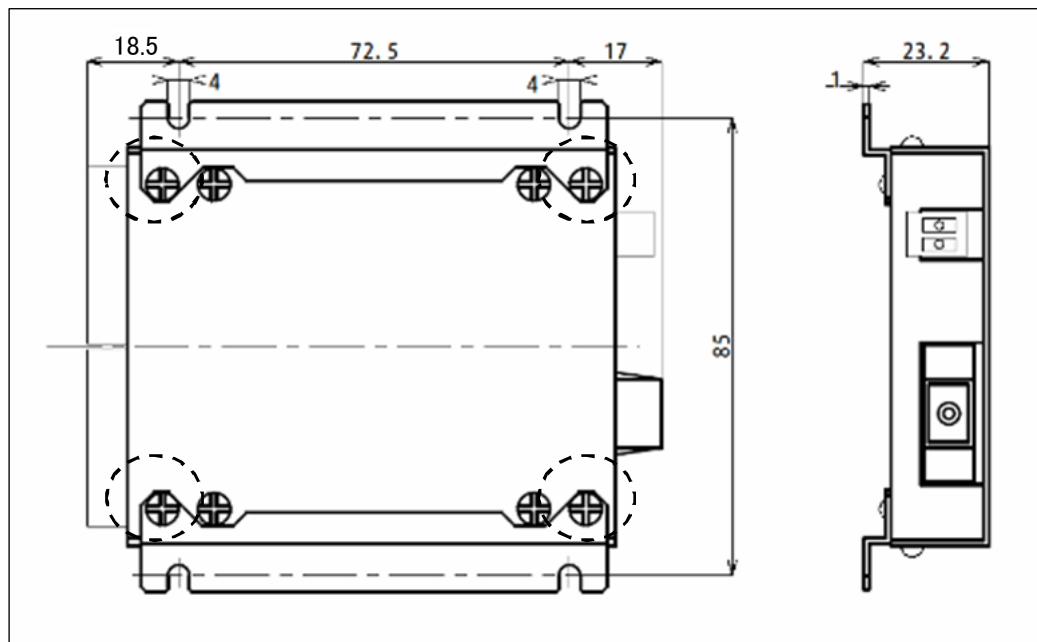


取付板をご使用にならない場合には、点線丸部のネジを外して、取付板を取外してください。

13-3. L座板 (別売) 装着時取付寸法 (送受共通)

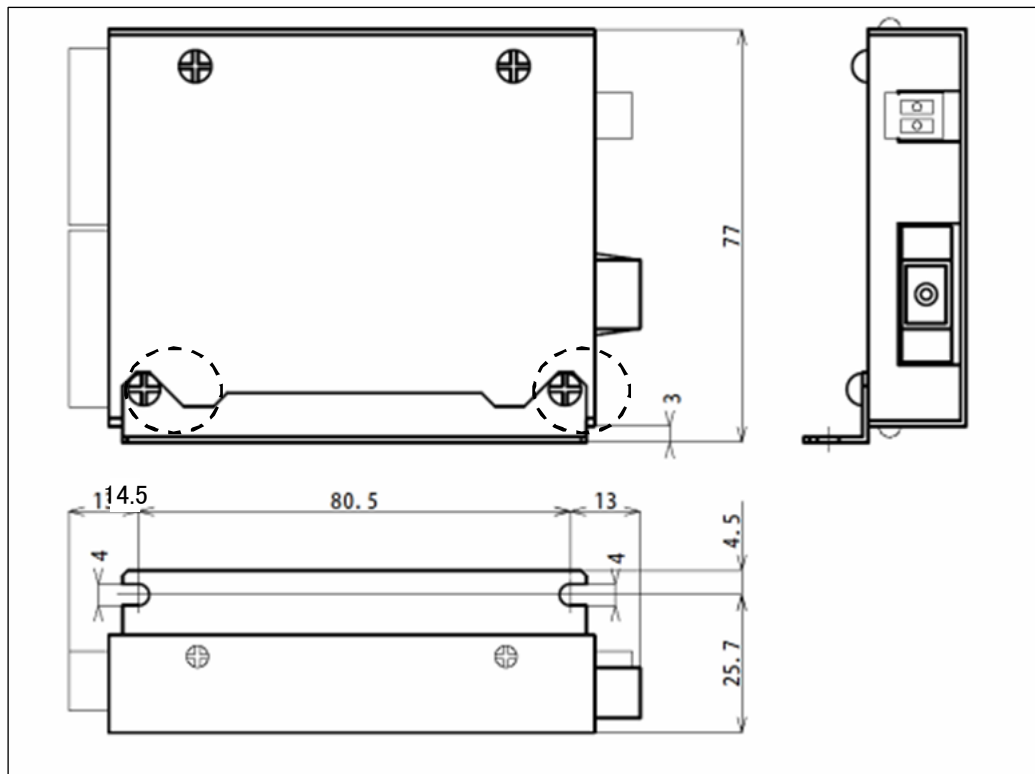

L座を取付ける際には、付属のネジ (M3×3) をご使用下さい。それ以外のネジをご使用になられる場合、ネジ長を3mm以下として下さい。故障の原因となります。

1 4. 端子配置図
(送受共通)

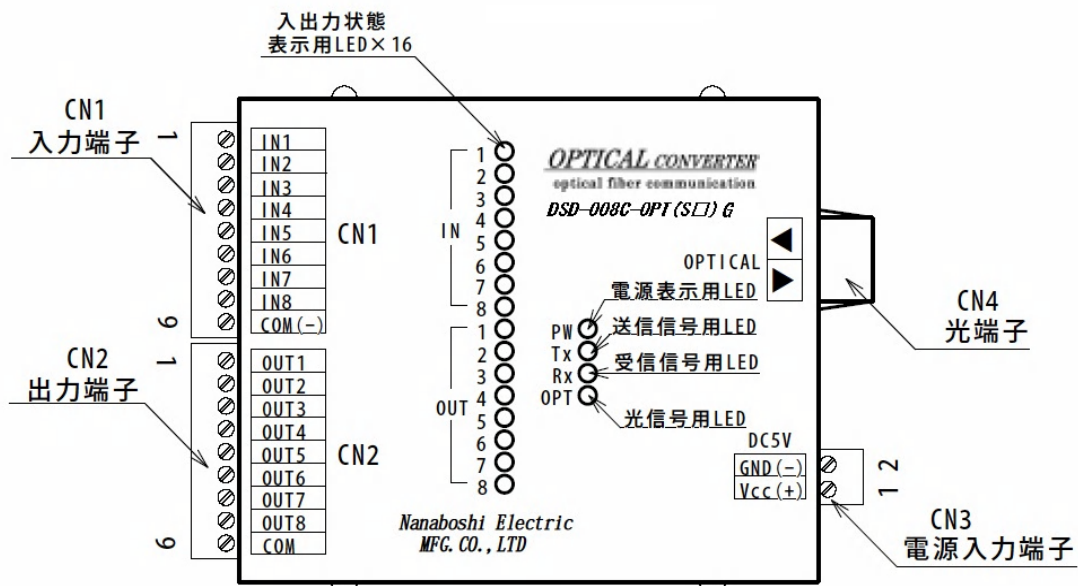

| CN1 | 入力端子 |
|-----|---------|
| 1 | 1 CH |
| 2 | 2 CH |
| 3 | 3 CH |
| 4 | 4 CH |
| 5 | 5 CH |
| 6 | 6 CH |
| 7 | 7 CH |
| 8 | 8 CH |
| 9 | COM (-) |

| CN2 | 出力端子 |
|-----|------|
| 1 | 1 CH |
| 2 | 2 CH |
| 3 | 3 CH |
| 4 | 4 CH |
| 5 | 5 CH |
| 6 | 6 CH |
| 7 | 7 CH |
| 8 | 8 CH |
| 9 | COM |

| CN3 | DC5V 電源入力端子 |
|-----|-------------|
| 1 | DC5Vin |
| 2 | GND |

| CN4 | 光入出力端子 |
|-----|---------|
| — | SC光コネクタ |

※入出力端子の接続は、項目 5 及び項目 6 をご参照下さい。

15. LED点灯条件


◎DSD-008C-OPT (S3) G、DSD-008C-OPT (S5) G

| 表記名 | 色 | 点灯・消灯条件 |
|--------|---|----------------------------------|
| PW | 赤 | 電源投入時のみ点灯 |
| Tx | 緑 | 送信信号がHレベルの時に点灯。 |
| Rx | 緑 | 受信信号がHレベルの時に点灯 |
| OPT | 黄 | 光回線が確立 及び 送信信号を受信している時に点灯。 |
| IN1~8 | 緑 | 入力側の各 CH 端子が COM 端子と導通の時、それぞれ点灯。 |
| OUT1~8 | 緑 | 各 CH の接点が閉じている時、それぞれ点灯。 |

16. 参考資料

(グラフ1)

受信機内半導体リ-の
許容電流-温度特性

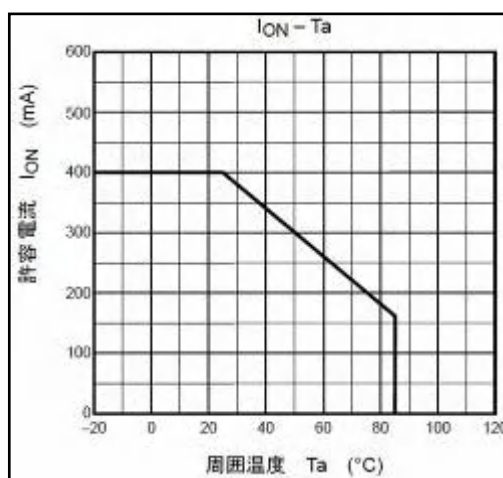

17. オプション品のご案内(別売)

- ・ 電源電圧が DC12V 及び DC24V 対応をご希望の場合、弊社製 DC-DC コンバータ「PW シリーズ」(別売)をご使用いただくにより、対応が可能です。
- ・ 電源電圧が AC100V 電源対応をご希望の場合、弊社推奨品 ACアダプタ(別売)をご使用いただくことにより、対応が可能です。
- ・ 本製品を縦置きにて、固定される場合、DS 用 L 座板 (1 枚) (別売)をご使用いただくことにより、対応が可能です。

| | | |
|---------|---------------------|--------|
| 主管 | DSD-008C-OPT (S□) G | 頁 |
| 情報通信事業部 | 仕様書 | 9 / 15 |

18. 注意事項


- ①製品とファイバの接続により発生するロスを考慮してご使用ください。
コネクタ接続の場合、ご使用になるアダプタ及び接続先のコネクタ精度にもよりますが、一般的に0.3dB程度の損失が発生する可能性がありますのでご注意ください。
- ②製品を解体しないでください。
- ③電源投入直後の動作にはお気をつけください。
- ④本製品を長時間使用しない場合には、光ファイバを取り外し、
光コネクタに付属のキャップを取り付けた状態で保存してください。
光ファイバコネクタに埃などが入ると伝送距離、伝送能力などの劣化が発生します。
- ⑤本製品は、光学系の精密部品を内蔵しています。落下・衝撃などを加えますと、故障の原因となります。
- ⑥本製品は、クラス1レーザーを使用しています。
SCコネクタ先端からはレーザー光が放射されていますので、安全の為、
直接のぞき込まないで下さい
- ⑦雷サージ流入やESD印加による製品破損を防止するため、本品を設置時には、筐体をアースに接地してください。尚、筐体と電源GNDは、非導通となっております。
アース接地を行わずに1ヶ月以上継続してご使用中に故障し、弊社にて雷サージ流入やESD印加による製品破損と特定した場合には、修理不可の全損扱いとさせていただきます。

18. 注意事項 (つづき)

⑧接点出力に接続する機器についての注意点 1

製品の接点出力にリレーコイル等の誘導負荷を直接接続される場合、リレーコイルは誘導負荷ですので、回路を遮断する際に大きなサージ電圧が発生し、製品内蔵の半導体リレーを破損させてしまうことがあります。

サージ電圧に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。

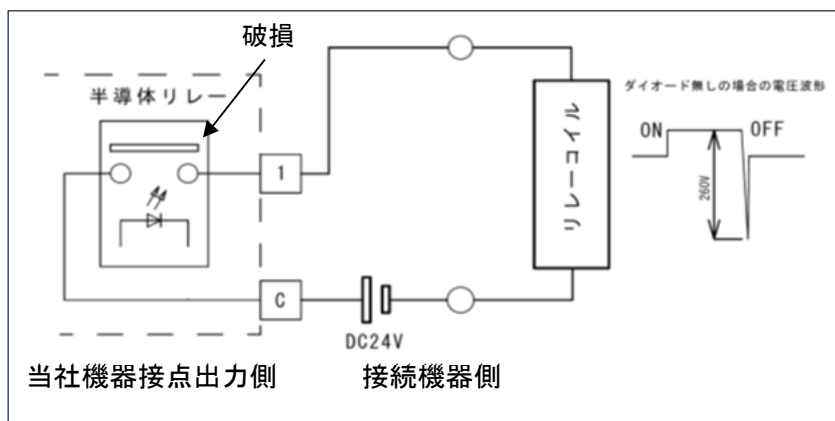

【図 1】ダイオード無し時の接続例

サージの対策のためには、ダイオードを並列に挿入することやダイオード内蔵型のリレーを選定されることでサージを負荷で消費させて保護します。

(GR 内蔵型は交流用となるため本回路の対策には有効ではありません。)


設置するダイオードは、電源電圧 10 倍以上、順方向電流は負荷電流以上のものを選定してください。

選定例 1: 整流ダイオード GP02-30 Vishay 製

ピーク繰り返し逆電圧: 3,000V

最大非繰り返しサージ電流: 15A

選定例 2: ダイオード内蔵リレー オムロン製 MY2-D

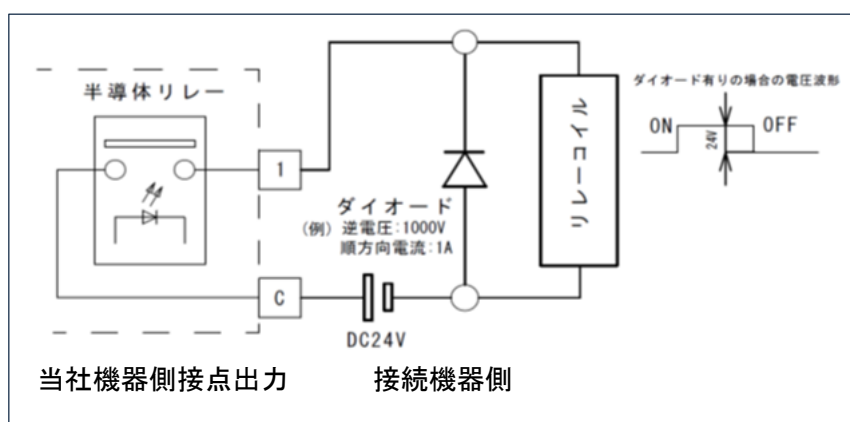


【図 2】ダイオード有り時の接続例

18. 注意事項 (つづき)

⑨接点出力に接続する機器についての注意点 2

製品の接点出力に、半導体負荷や直接制御機器等を接続した場合、制御機器の電源起動時、接点出力部に過電流が流れる場合がございます。一時的であっても仕様値を超える電流が接点出力部に流れた場合、製品内蔵の半導体リレーを破損させてしまうことがあります。過電流に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。

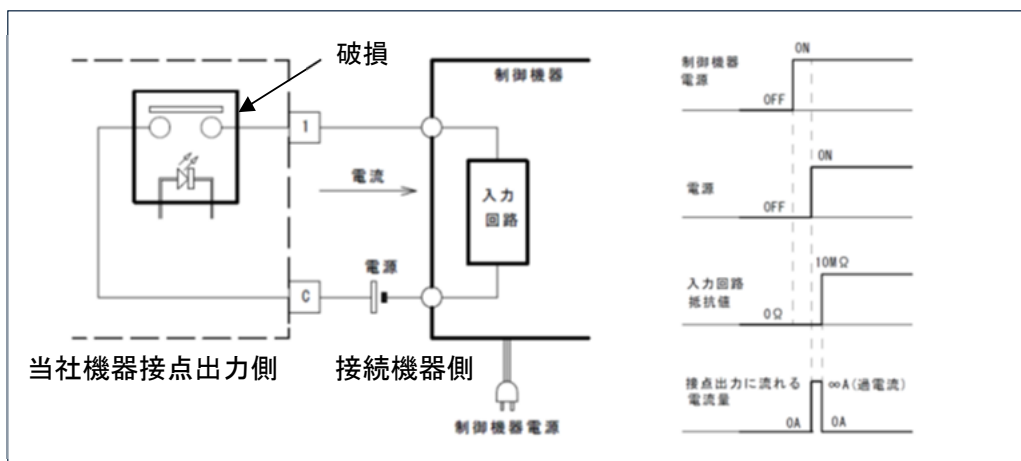


【図3】過電流発生例

電流量を制限する抵抗やダイオードを直列に挿入することで過電流を防止することができる場合があります。


尚、設置する電流制限素子は、使用される電圧、電流に合わせて選定してください。また、過電流に耐えることが可能な大電流容量のリレーを間に入れることで、製品内蔵の半導体リレーの破損を防止することができます。

尚、設置する大電流容量リレーは、使用される電圧、電流に合わせて選定してください。

選定例：定電流ダイオード SEMITEC 製 GRD E シリーズ

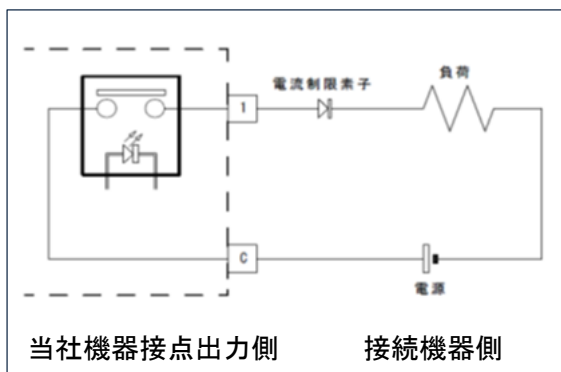

【図4】過電流制限例

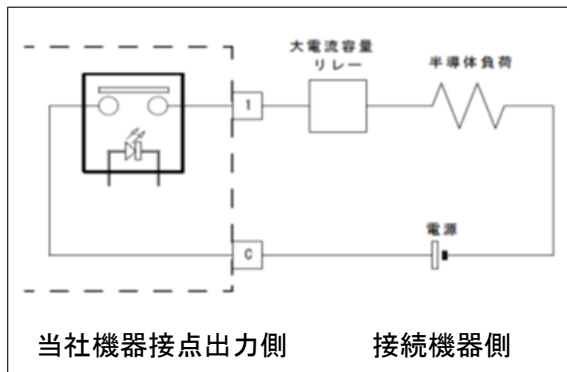


【図5】大電流容量リレーによる保護例

18. 注意事項 (つづき)

⑩接点出力に接続する機器についての注意点 3

接点出力に接続する負荷にノイズ対策として大容量のコンデンサ等を平滑用に接続した場合、電源起動時のコンデンサへの充電にともなう突入電流により、過電流状態となり、製品内蔵の半導体リレーを破損させてしまうことがあります。過電流に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。

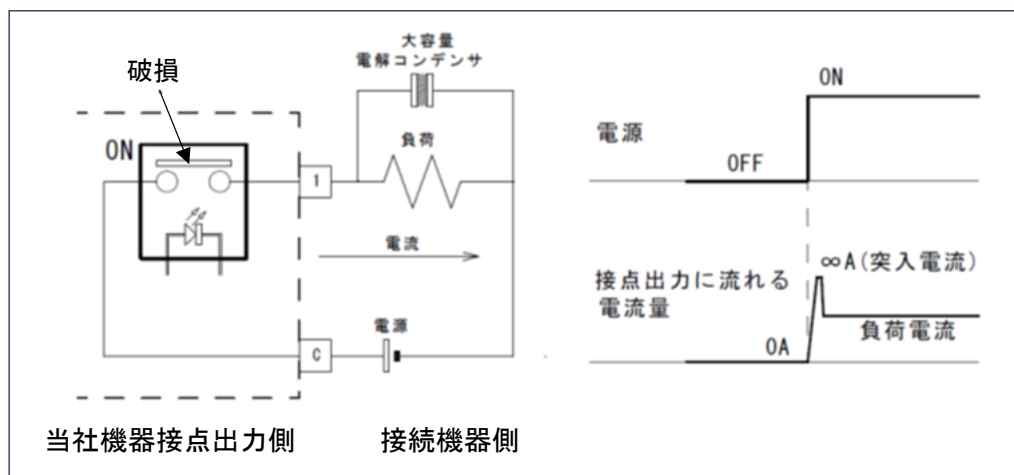

【図 6】突入電流発生例


電流量を制限する抵抗やダイオードを直列に挿入することで過電流を防止することができる場合があります。

尚、設置する電流制限素子は、使用される電圧、電流に合わせて選定してください。

ただし、電解コンデンサの応答性が悪くなる場合があります。ご注意ください。

選定例 1：定電流ダイオード SEMITEC 製 CRD E シリーズ

選定例 2：電解コンデンサの小容量化

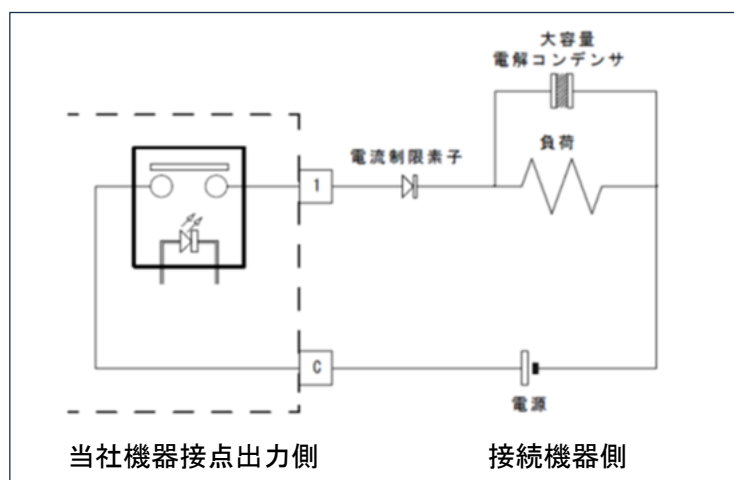


【図 7】突入電流制限例

18. 注意事項 (つづき)

①接点出力に接続する機器についての注意点 4

頻繁に静電気の発生する現場での使用や耐電圧試験を実施した場合、半導体リレーを破損させてしまうことがあります。静電気や高電圧に起因した故障が発生した場合には保証対象外となる場合があります。

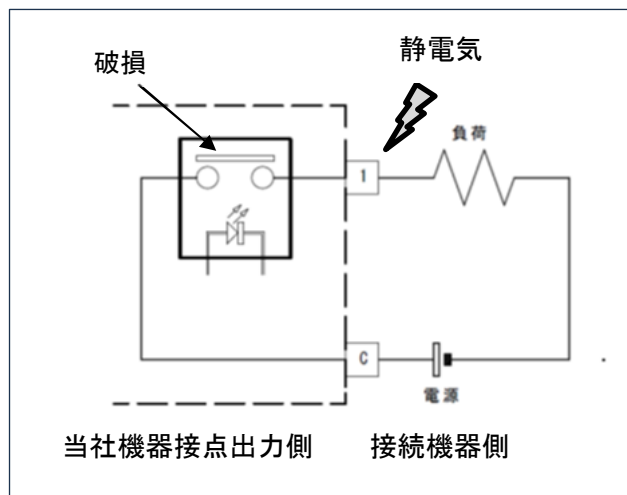


【図 8】 静電気発生例

バリスタ等の静電気対策素子を挿入することで過電流を防止することができる場合があります。

尚、設置するバリスタは、使用される電圧に合わせて選定してください。

選定例：バリスタ 日本ケミコン製 TND20V-390KB00AAA0

バリスタ電圧：39V

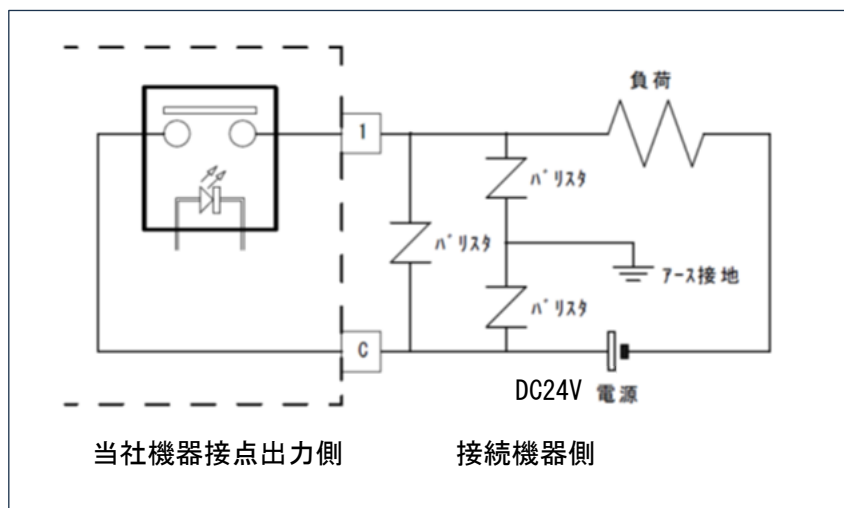

【図 9】 バリスタ設置例

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| <p>主管</p> | <p>DSD-008C-OPT (S□)G</p> | <p>頁</p> | | | | | | |
| <p>情報通信事業部</p> | <p>仕様書</p> | <p>14 / 15</p> | | | | | | |
| <p>19. 添付品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本製品には、MC1, 5/2-ST-3, 5 (フェリックスコネクタ) が1ヶ、MC1, 5/9-ST-3, 5 (フェリックスコネクタ) が2ヶ付属します。 ・本製品には、標準取付板が2ヶ付属します。 <p>20. 記載事項の変更：お断り</p> <p>①本仕様は予告なく変更することがあります。 最新の情報については弊社までお問合せ下さい。</p> <p>②選定例は、動作を保証するものではありません。</p> <p>21. 適用範囲</p> <p>以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。 日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談下さい。</p> <p>22. 保証内容</p> <p>①保障期間は、ご購入後またはご指定場所に納入後3年といたします。</p> <p>②納入した製品が納入日より3年以内に設計製作上の不備により破損または故障が発生した場合は製品の無償交換致します。尚、アース接地をせずに、1ヶ月以上継続してご使用された場合、保証期間は1年とさせていただきます。</p> <p>保証期間内でも次の場合は対象外とします。</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 火災、天災、異常電圧による故障、損傷。</td> <td>4. 故障が本製品以外の原因による場合。</td> </tr> <tr> <td>2. 不当な修理、調整、改造された場合。</td> <td>5. 納入時明細書類のご指示のない場合。</td> </tr> <tr> <td>3. 取扱が不適当なために生ずる故障、損傷。</td> <td></td> </tr> </table> <p>23. 責任の制限</p> <p>当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。</p> | | | 1. 火災、天災、異常電圧による故障、損傷。 | 4. 故障が本製品以外の原因による場合。 | 2. 不当な修理、調整、改造された場合。 | 5. 納入時明細書類のご指示のない場合。 | 3. 取扱が不適当なために生ずる故障、損傷。 | |
| 1. 火災、天災、異常電圧による故障、損傷。 | 4. 故障が本製品以外の原因による場合。 | | | | | | | |
| 2. 不当な修理、調整、改造された場合。 | 5. 納入時明細書類のご指示のない場合。 | | | | | | | |
| 3. 取扱が不適当なために生ずる故障、損傷。 | | | | | | | | |
| <p>DSD-008C-OPT (S□)G</p> | | <p>2026年3月6日現在</p> | | | | | | |

| 主管 | DSD-008C-OPT (S□) G | 頁 |
|---|---------------------|-------------|
| 情報通信事業部 | 仕様書 | 15 / 15 |
| <p>24. 責任の制限 当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。</p> <p>25. 適合用途の条件</p> <p>①当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。また、お客様が使用されているシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認下さい。</p> <p>②下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などにより、ご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。</p> <p>a) 屋外用途、潜在的な化学汚染あるいは電氣的妨害を被る用途またはカタログ等に記載のない条件や環境での使用</p> <p>b) 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、及び行政機関や個別業界の規制に伴う設備</p> <p>c) 人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置</p> <p>d) ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備</p> <p>e) その他、上記 a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途</p> <p>③お客様が当社製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。</p> <p>④カタログ等に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。</p> <p>⑤当社商品が正しく使用されず、お客様または第三者に不測の損害が生じることがないように、使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ遵守ください。</p> <p>⑥カタログ等に記載の各定格・性能値は、単独試験における値であり、各定格・性能値の複合条件を同時に保証するものではありません。</p> | | |
| DSD-008C-OPT (S□) G | | 2026年3月6日現在 |